


# Pied pour fermeture à glissière avec guide

## #14D


Machine 9 mm  
Dual-feed



1

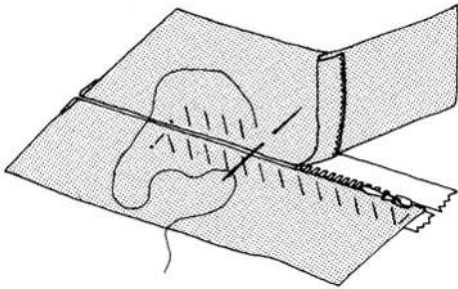

2

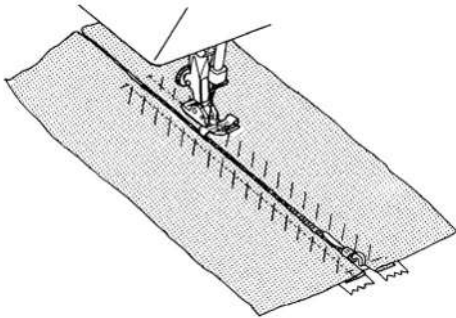

You can find further information at:  
[www.bernina.com](http://www.bernina.com)

## Information

### Utilisation

- Pour coudre des fermetures à glissière.
- Pour surpiquer des bords.
- Pour appliquer des passepoils et des rubans étroits.

### Pour votre sécurité

Avant d'utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

## Directives

### Montage d'une fermeture à glissière en plastique

- > Activer le système d'entraînement BERNINA Dual Transport.
- > Sélectionner le point droit n° 1.
- > Régler la largeur de point sur 0.
- > Régler la longueur de point sur 2 à 3.
- > Mettre les griffes d'entraînement en position de couture.
- > Faufileur la fermeture à glissière sous le tissu de sorte que les bords du tissu se touchent au milieu des dents de la fermeture à glissière. (Ill. 1)
- > Ouvrir quelques centimètres de la fermeture à glissière.
- > Régler la position de l'aiguille à droite ou à gauche de sorte que l'aiguille pique près de la rangée de dents de la fermeture à glissière et que le guide du pied-de-biche soit placé sur le bord du pli médian.
- > Commencer à coudre en haut.
- > Arrêter avant le curseur de la fermeture à glissière à l'aide de l'arrêt de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche et fermer la fermeture à glissière.
- > Continuer à coudre jusqu'à ce que la couture soit fermée puis, après quelques points supplémentaires, arrêter avec la position d'arrêt de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche et tourner le tissu.
- > Coudre jusqu'à l'autre extrémité de la fermeture à glissière puis arrêter avec la position d'arrêt de l'aiguille en bas.
- > Relever le pied-de-biche et tourner le tissu.
- > Coudre le deuxième côté de manière analogue au premier, de bas en haut. (Ill. 2)

### Montage d'une fermeture à glissière en métal

- > Pour le premier côté, procéder comme pour une fermeture à glissière en plastique jusqu'à la butée d'arrêt puis arrêter la couture à l'extrémité.
- > Placer l'aiguille sur le côté opposé.
- > Coudre le deuxième côté de manière analogue au premier, en procédant de haut en bas jusqu'à la butée d'arrêt puis arrêter la couture à l'extrémité.

### Conseil

- > Avant de coudre la fermeture à glissière, surfiler des bords.