

Aufgestickt

Trapunto-Stickerei mit 3-D-Effekt

Text und Fotos: BERNINA

Langweilige T-Shirts waren gestern. Heute werden sie mit einer coolen Stickerei im 3-D-Stil verziert! Lass dich auf dieses Abenteuer ein und peppe deine alten T-Shirts, Kleidungsstücke und Accessoires mit dieser tollen Technik auf.

MATERIAL UND WERKZEUG


- BERNINA: Näh- oder Stickmaschine
- BERNINA: Stickmodul
- BERNINA: Grosser ovaler Stickrahmen, max. Stickfläche 145 × 255 mm
- BERNINA: Echoquilt- und CutWorkfuss #44C
- Kleidungsstück oder Accessoire zum Besticken

- Gewebereinlage G740
- Temporärer Klebespray
- Stickvlies zum Wegwaschen (z.B. Avalon-Film von Madeira)
- Stickvlies zum Wegreissen (z.B. Tear Away, Medium Weight von Oesd, keine dünnere Qualität verwenden)
- 3-D-Stickschaum (z.B. Puffy Sulky von Gunold) oder Moosgummi
- Polysheen-Stickfaden (z.B. von Mettler)
- Bobbinette-Stickunterfaden (z.B. von Mettler)
- Stecknadeln
- Stoffschere/Rollmesser
- Pinzette
- Bügeleisen/Bügelbrett
- Stift
- Stickdateien «Herz» und Schriftzüge» als Download auf manuell.ch

ARBEITSABLAUF

Mit der Nähmaschine

- 1** Schneide das Stickvlies Tear Away und die Gewebereinlage G740 dem Stickrahmen entsprechend zu.
- 2** Zeichne die Umrisse des selbst erstellten Motivs auf den Stickschaum.
- 3** Spanne das Stickvlies und die Gewebereinlage in einen Stickrahmen. Achte darauf, dass die Einlage mit der klebenden Seite nach oben zeigt.
- 4** Lege den Stickschaum auf die Einlage und fixiere ihn mit temporärem Klebespray. Nähe mit kleinen Stichen entlang des Motivs die Umrisse ab, sodass der Stickschaum gleichzeitig perforiert wird. Entferne vorsichtig den Stickschaum ausserhalb des Motivs.

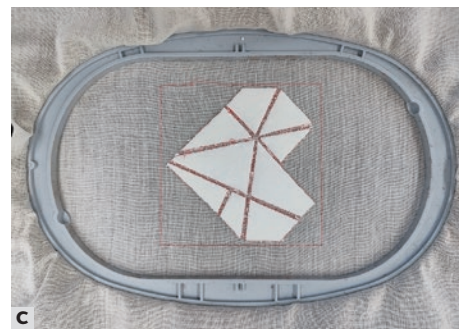



- 5** Lege den Stoff, der bestickt werden soll auf den Stickschaum, sodass die rechte Seite nach oben zeigt.
- 6** Fixiere den Stoff mit Klebespray. Drücke den Stoff etwas fest und nähe auf der Rückseite entlang den genähten Linien des Motivs.
- 7** Nähe mit dem Dreifach-Geradstich von der rechten Seite der genähten Kontur entlang, sodass die Konturen noch mehr hervorgehoben werden. Entferne das Stickvlies und schneide die Gewebeeinlage etwas zurück.

Mit der Stickmaschine

- 1** Lade die gewünschte Stickdatei auf die Maschine und bereite sie zum Stickten vor.
- 2** Schneide vom Stickvlies und der Gewebeeinlage je 25 × 38 cm zu.
- 3** Lege die Gewebeeinlage mit der klebenden Seite nach oben auf das Stickvlies. Spanne beides in den Stickrahmen ein.

- 4** Montiere den CutWorkfuss #44C und hänge den Stickrahmen am Stickmodul ein.
- 5** Aktiviere die Funktion «Motivaussenbereich heften» und sticke die Heftstiche aus **A**.
- 6** Schneide den Stickschaum zu, sodass er etwas grösser als die geheftete Fläche ist. Lege den Stickschaum auf den Stickrahmen und sticke die Heftstiche erneut aus oder klebe ihn mit temporärem Klebespray fest.
- 7** Sticke die erste Kontur der Stickdatei aus, sodass der Stickschaum gleichzeitig perforiert wird **B**.
- 8** Nimm den Rahmen vom Stickmodul. Entferne den Stickschaum entlang den Konturen und nimm bei engen Stellen eine Pinzette zur Hilfe **C**.
- 9** Positioniere die Stelle am T-Shirt mittig im Stickrahmen. Fixiere das T-Shirt mit Stecknadeln oder temporärem Klebespray.

- Achte darauf, dass die Nadeln nur ausserhalb der Stickkonturen gesteckt werden **D**.
- 10** Lege ein Stück wasserlösliches Stickvlies über das Motiv. Sticke die zweite und letzte Kontur aus. Reduziere die Stickgeschwindigkeit auf ca. 50% **E**.
- 11** Entferne auf der Rückseite der Stickerei vorsichtig das wegweisbare Stickvlies.
- 12** Spanne das T-Shirt aus dem Stickrahmen. Entferne das Avalon-Stickvlies grösstenteils und wasche es später aus.
- 13** Schneide die Gewebeeinlage auf 1–2 cm zurück und bügle diese anschliessend **F**.



Hier gehts zu den Stickdateien und Schriftzüge «Aufgestickt».

