

SCHLAFMASKE











Bitte beachten: Das Stickmuster wurde mit einzigartigen Spezialstichen und/oder Techniken erstellt. Um die Vollständigkeit des Musters beim Skalieren oder Drehen in Ihrer Software zu erhalten, immer die Ziehpunkte des Musters direkt auf dem Bildschirm verwenden.

*Stoff benötigt

12751-03 Schlafmaske Schlafende Augen

Grösse in Zoll: Grösse in mm: Anzahl Stiche:
3,96 x 7,55 in 100,58 x 191,77 mm 5.232 St.

	1. Platzierungslinie.....	2550
	2. Heftstiche	2550
	3. Augen	2550
	4. Platzierungslinie für Gummiband links.....	2550
	5. Fixierung für Gummiband links	2550
	6. Platzierungslinie für Gummiband rechts	2550
	7. Fixierung für Gummiband rechts	2550
	8. Naht	2550



Stickvliese

- Leichtes, aufbügelbares Volumenvlies, z. B. OESD Fuse and Fleece
- Doppelseitig klebende, transparente Bügelfolie, z. B. OESD Fuse and Seal
- Reissbares, aufbügelbares Stickvlies, z. B. OESD Fusible Woven Cut Away

Stoffe/Textilien

- 2 Stoffstücke 6" x 10" (15,5 x 25,5 cm)

Nähzubehör & Hilfsmittel

- Abreissbares Klebeband, z. B. OESD Expert Embroidery Tape TearAway
- Wendehilfe, z. B. OESD Expert Point and Press Tool
- Bügeltuch, z. B. OESD Perfect Embroidery Press Cloth
- Gummiband, 42 cm* – 10 mm (17"* – 1/2") breit (für das Band der Maske)
- *Oder messen Sie von der linken Schläfe um den Hinterkopf herum zur rechten Schläfe, um eine genaue Passform zu erhalten.
- BERNINA Jersey-/ Stick-Nadel 130/705 H SUK 80

SCHRITT 1

- Eine Seite des Volumenvlieses (Fuse and Fleece) einspannen, mit der aufbügelfähigen, glänzenden Seite nach oben.



SCHRITT 2

- Eine Lage von Fusible Woven auf die Rückseite der beiden Maskenstoffe legen und anbügeln.



SCHRITT 3

- Das ausgewählte Stickmuster auf die Maschine laden.
- Maschine entsprechend der Farbtabelle einfädeln.
- Farbe 1: Platzierungslinie sticken.



SCHRITT 4

- Den Stickrahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Stickrahmen nehmen.
- Den vorbereiteten Stoff für die Vorderseite mit der rechten Seite nach oben so auflegen, dass er die Platzierungsstiche vollständig bedeckt.
- Mit Klebeband befestigen.



SCHRITT 5

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Farbe 2: Heftstiche sticken.





SCHRITT 6

- Farbe 3: Augen sticken.



SCHRITT 7

- Farbe 4: Platzierungslinie des Gummibandes links sticken.
- Ein Ende des Gummibandes über die Platzierungsstiche legen. Die Schnittkante sollte 10 mm (1/2") über den Heftstich der Maske hinausragen.
- Mit Klebeband befestigen.

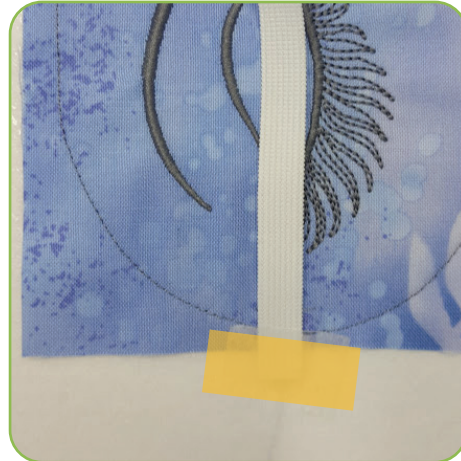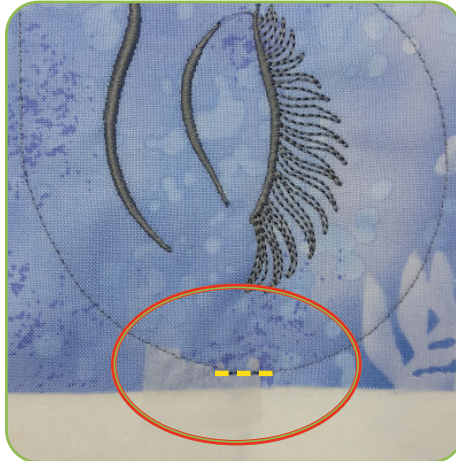

SCHRITT 8

- Farbe 5: Gummiband links fixieren.



SCHRITT 9

- Farbe 6: Platzierungslinie des Gummibandes rechts sticken.
- Das andere Ende des Gummibandes über die Platzierungsstiche legen. Die Schnittkante sollte 10 mm (½") über den Fixierungsstich der Maske hinausragen.
- Mit Klebeband befestigen.
- Wichtig: Darauf achten, dass das Gummiband nicht verdreht ist.



SCHRITT 10

- Farbe 7: Gummibandes rechts fixieren.




SCHRITT 11

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Das überschüssige Gummiband in der Mitte der Maske festkleben.



SCHRITT 12

- Den vorbereiteten Stoff (Rückseite) rechts auf rechts auf das bestickte Vorderteil legen, so dass die Platzierungstiche vollständig bedeckt sind.
- Mit Klebeband befestigen.
- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Schritt 8: Naht sticken.

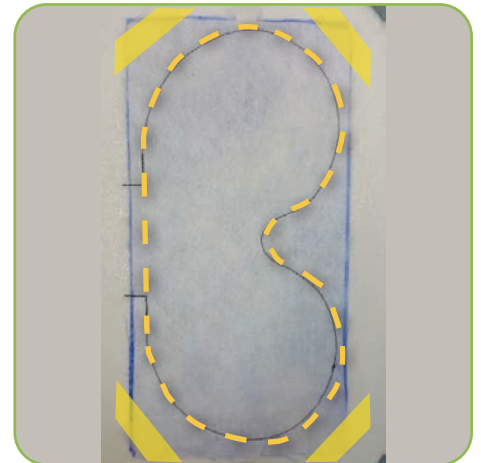

SCHRITT 14

- Das Projekt aus dem Rahmen nehmen und ca. 6,5 mm (1/4") von der äussersten Nahtlinie zurückschneiden und an den Kurven entlang einschneiden, um das Wenden zu erleichtern.
- Die Zugaben der Wendeöffnung am Stirnteil NICHT abschneiden. Die Zugaben oberhalb der Nahtlinie entlang der Öffnung zurückschneiden.
- Die beiden Ecken der Wendeöffnung bis zur Nahtlinie einschneiden, dabei die Eckstiche nicht verletzen.



SCHRITT 15

- Die Maske durch die Wendeöffnung auf die rechte Seite drehen.
- Mit dem breiten Ende der Wendehilfe Expert Point and Press die Kurven und Kanten nach aussen schieben.
- Mit der rechten Seite nach unten auf das Bügeltuch Perfect Embroidery Press Cloth legen und drücken.
- Die Wendeöffnung von Hand oder mit einem kleinen Stück OESD Fuse and Seal schliessen.
- Ihr Projekt ist fertiggestellt. Wir wünschen angenehme Träume!

