

ORIGAMI GESCHENKBOXEN



3

Stickmuster

Isacord Fadenfarben

0010 Seidenes Weiss
 2520 Gartenrose
 2905 Irisblau
 4032 Türkisblau


*** Projektanleitung im Anschluss an die Liste der Stickmuster.**

Bitte beachten: Wenn nicht anders angegeben, ist eine Spule mit 1000 m Faden für das Projekt ausreichend.

STICKMUSTER

Bitte beachten: Einige Stickmuster in dieser Kollektion wurden mit einzigartigen Spezialstichen und/oder Techniken erstellt. Um die Vollständigkeit der Muster beim Skalieren oder Drehen in Ihrer Software zu erhalten, immer die Ziehpunkte der Muster direkt auf dem Bildschirm verwenden.

*Stoff benötigt

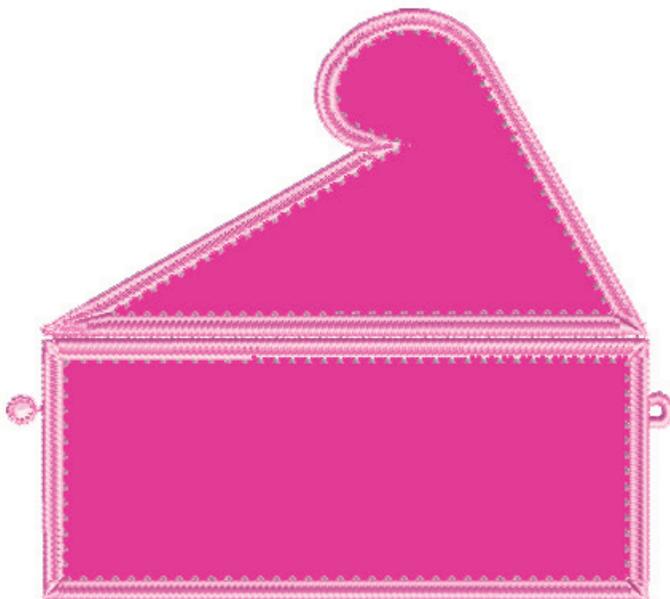


12888-01 Origami Geschenkbox 1 Deckel & Seitenteil

Grösse in Zoll:	Grösse in cm:	Anzahl Stiche:
4,92 x 4,34 in.	12,5 x 11,0 cm	10.284 St.

- 1. Stoffplatzierungslinie für Vorder- und Rückseite.....2520
- 2. Heftlinie und Stoffschnittlinie Vorderseite ..
.....2520
- 3. Heftlinie und Stoffschnittlinie Rückseite
.....2520
- 4. Deckstich und Spitzenbordüre2520
- 5. Weisse Abstepplinie0010

Bitte beachten: Einige Stickmuster in dieser Kollektion wurden mit einzigartigen Spezialstichen und/oder Techniken erstellt. Um die Vollständigkeit der Muster beim Skalieren oder Drehen in Ihrer Software zu erhalten, immer die Ziehpunkte der Muster direkt auf dem Bildschirm verwenden.

*Stoff benötigt

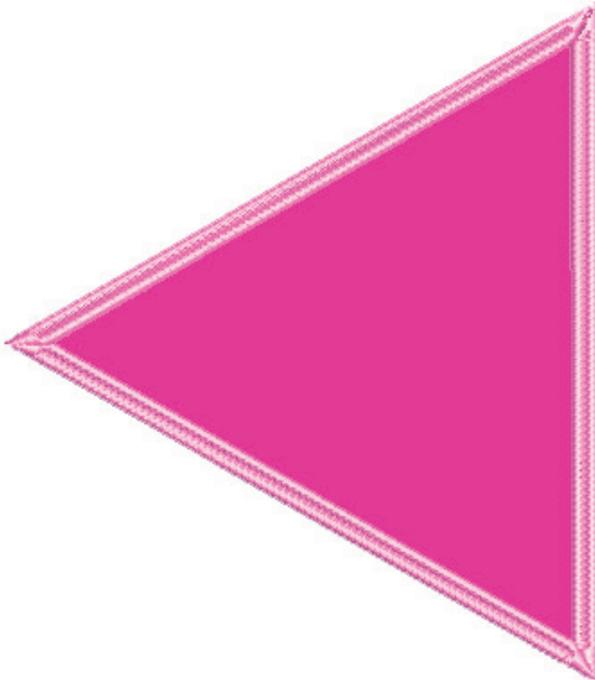


12888-02 Origami Geschenkbox 1 Boden

Grösse in Zoll:	Grösse in cm:	Anzahl Stiche:
4,45 x 3,85 in.	11,5 x 10 cm	4.485 St.

- 1. Stoffplatzierungslinie für Vorder- und Rückseite.....2520
- 2. Heftlinie und Stoffschnittlinie Vorderseite2520
- 3. Heftlinie und Stoffschnittlinie Rückseite2520
- 4. Deckstich.....2520

*Stoff benötigt

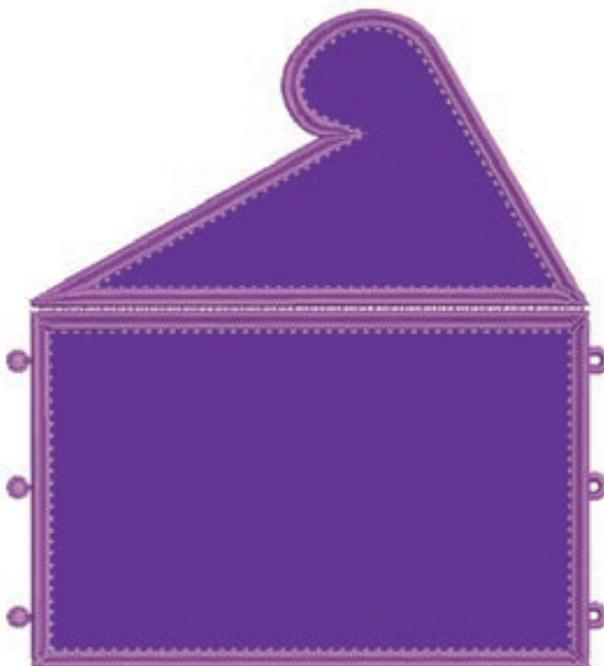


12888-03 Origami Geschenkbox 2 Deckel & Seitenteil

Grösse in Zoll:	Grösse in cm:	Anzahl Stiche:
6,48 x 5,89 in.	16,5 x 15 cm	14.208 St.

- 1. Stoffplatzierungslinie für Vorder- und Rückseite.....2905
- 2. Heftlinie und Stoffschnittlinie Vorderseite2905
- 3. Heftlinie und Stoffschnittlinie Rückseite2905
- 4. Deckstich und Spitzenbordüre2905
- 5. Weisse Abstepplinie0010

Bitte beachten: Einige Stickmuster in dieser Kollektion wurden mit einzigartigen Spezialstichen und/oder Techniken erstellt. Um die Vollständigkeit der Muster beim Skalieren oder Drehen in Ihrer Software zu erhalten, immer die Ziehpunkte der Muster direkt auf dem Bildschirm verwenden.

*Stoff benötigt

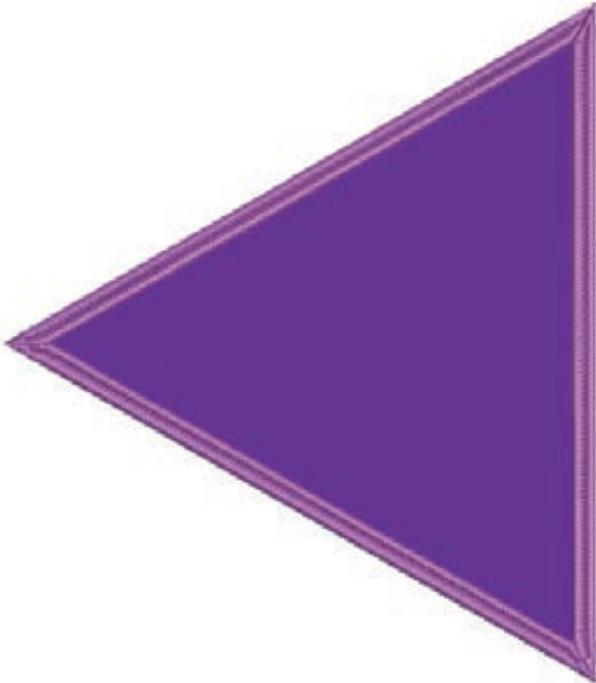


12888-04 Origami Geschenkbox 2 Boden

Grösse in Zoll:	Grösse in cm:	Anzahl Stiche:
5,56 x 4,81 in.	14,2 x 12,2 cm	5.635 St.

- 1. Stoffplatzierungslinie für Vorder- und Rückseite.....2905
- 2. Heftlinie und Stoffschnittlinie Vorderseite2905
- 3. Heftlinie und Stoffschnittlinie Rückseite2905
- 4. Deckstich.....2905

*Stoff benötigt

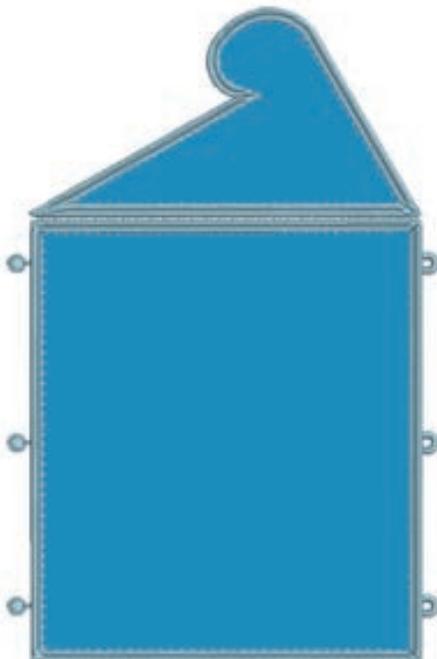

12888-05 Origami Geschenkbox 3 Deckel & Seitenteil

Grösse in Zoll:	Grösse in cm:	Anzahl Stiche:
7,51 x 4,92 in.	19,0 X 12,5 cm	13.463 St.


- 1. Stoffplatzierungslinie für Vorder- und Rückseite.....4032
- 2. Heftlinie und Stoffschnittlinie Vorderseite4032
- 3. Heftlinie und Stoffschnittlinie Rückseite4032
- 4. Deckstich und Spitzenbordüre4032
- 5. Weisse Abstepplinie0010

Bitte beachten: Einige Stickmuster in dieser Kollektion wurden mit einzigartigen Spezialstichen und/oder Techniken erstellt. Um die Vollständigkeit der Muster beim Skalieren oder Drehen in Ihrer Software zu erhalten, immer die Ziehpunkte der Muster direkt auf dem Bildschirm verwenden.

*Stoff benötigt

12888-06 Origami Geschenkbox 3 Boden

Grösse in Zoll:	Grösse in cm:	Anzahl Stiche:
4,45 x 3,85 in.	11,3 x 9,8 cm	4.485 St.

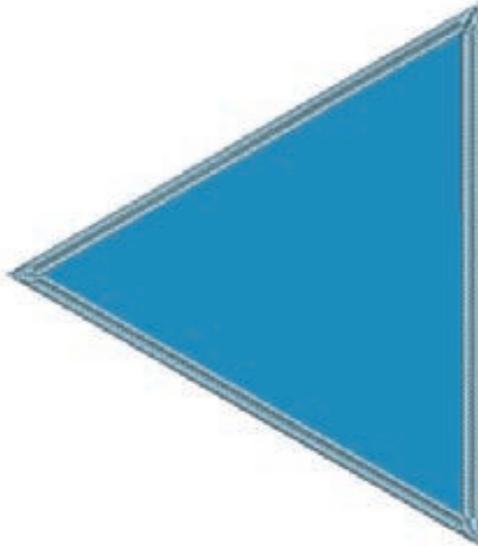

- 1. Stoff- Platzierungslinie für Vorder- und Rückseite.....4032
- 2. Heftlinie und Stoffschnittlinie Vorderseite4032
- 3. Heftlinie und Stoffschnittlinie Rückseite4032
- 4. Deckstich.....4032

Stickvliese

- Wasserlösliches, blickdichtes Stickvlies, z. B. OESD AquaMesh WashAway
- Durchsichtige, schwere Folie, z. B. OESD BadgeMaster WashAway
- Mittelschweres, wegschneidbares Stickvlies mit einer leichten Klebeschicht, z. B. OESD StabilStick CutAway

Stoffe/Textilien

- Die kleine Box benötigt... 23 cm (¼ yd) Stoff
- Die mittlere Box benötigt... 46 cm (½ yd) Stoff
- Die grosse Box benötigt... 46 cm (½ yd) Stoff
- Wichtig: Die Stoffmasse sind Schätzungen, es können Stoffreste anfallen.

Stickzubehör & Hilfsmittel

- 505 Temporärer Sprühklebstoff
- Krokodilklemmen, z. B. OESD Alligator Clamp
- Klemmschere, z. B. OESD Button Clips
- wegreisbares Klebeband, z. B. OESD Expert Embroidery Tape Tear Away
- auswaschbares Klebeband, z. B. Expert Embroidery Tape Wash Away
- Bügeltuch, z. B. OESD Perfect Embroidery Press Cloth
- BERNINA Jersey-/Sticknadel 130/705 H SUK 80

Fadenfarben

- Siehe Fadentabelle
- Unter- und Oberfaden farblich aufeinander abstimmen



Vollständige Grösse: 76 mm H x 127 mm B x 108 mm T
(3" x 5" x 4 1/4")

Kleine Box


Muster 12888-01 & 12888-02

6 rosa Stoffstücke à 127 x 127 mm
(5" x 5")

und


2 rosa Stoffstücke à 127 x 114 mm
(5" x 4 1/2")

12888-01 Kleine Box Seitenteil

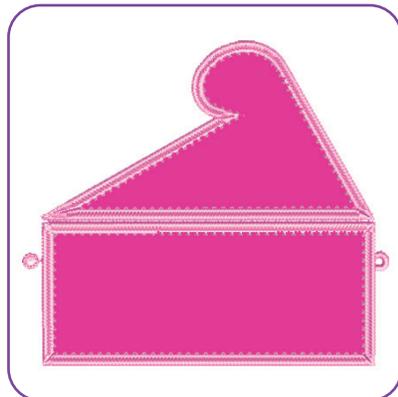

Erfordert 3 Muster

12888-02 Kleine Box Boden

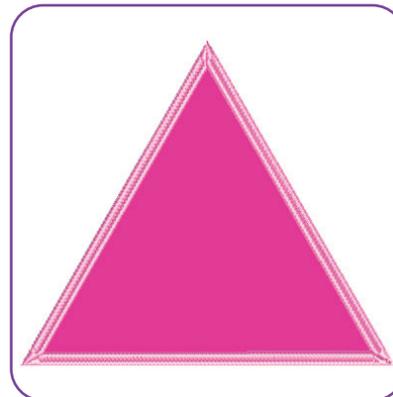

Erfordert 1 Muster



Vollständige Grösse: 114 mm H x 146 mm B x 127 mm T (4 ½" x 5 ¾" x 5")

Mittlere Box


Muster 12888-03 & 12888-04

6 violette Stoffstücke à 172 x 165 mm
(¾" x 6 ½")

und


2 violette Stoffstücke à 153 x 127 mm
(6" x 5")

12888-03 Mittlere Box Seitenteil

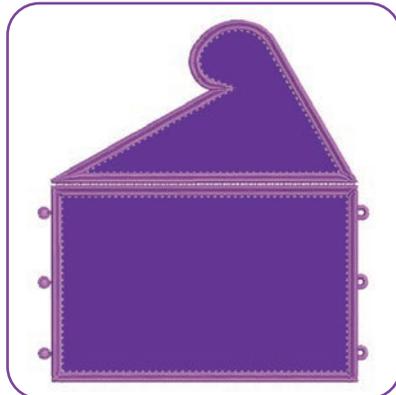

Erfordert 3 Muster

12888-04 Mittlere Box Boden

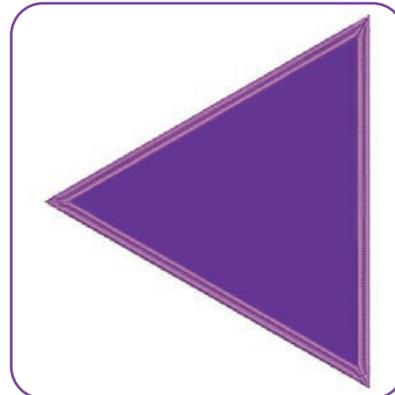

Erfordert 1 Muster



Vollständige Grösse: 146 mm H x 127 mm B x 108 mm T (5 ¾" H x 5" W x 4 ¼")


Grosse Box

Muster 12888-05 & 12888-06

6 blaue Stoffstücke à 203 x 140 mm
(8" x 5 1/2")


und 2 blaue Stoffstücke à 121 x 108 mm
(4 3/4" x 4 1/4")

12888-05 Grosse Box Seitenteil

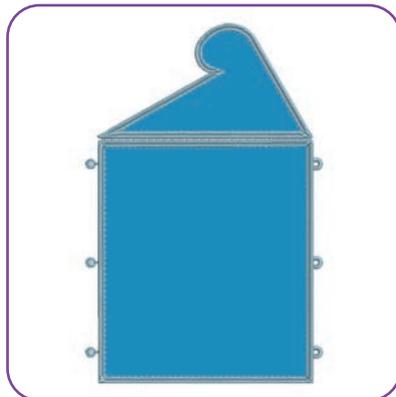

Erfordert 3 Muster

12888-06 Grosse Box Boden

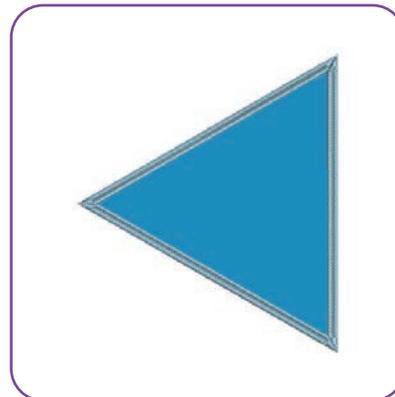

Erfordert 1 Muster

Bitte beachten

- Die in der Sammlung enthaltene Beschreibung für freistehende Applikationen ist eine allgemeine Anleitung. Zur Veranschaulichung wird das Beispiel eines Musters gezeigt, das die Technik am besten veranschaulicht. Der Bedarf an Stoffen und Faden variiert je nach Stickmuster, die allgemeine Technik ist jedoch die gleiche.
- Alle Stickmuster werden mit passendem Ober- und Unterfaden genäht.
- Bitte beachten: Zur besseren Sichtbarkeit wurden einige Fadenfarben in der Anleitung geändert oder digital optimiert.


SCHRITT 1

- Eine Schicht OESD AquaMesh und eine Schicht OESD BadgeMaster einspannen.




SCHRITT 2

- Zwei Lagen StabilStick CutAway auf die Rückseite aller zu applizierenden Stoffe kleben, um der fertigen Box mehr Steifigkeit zu verleihen.

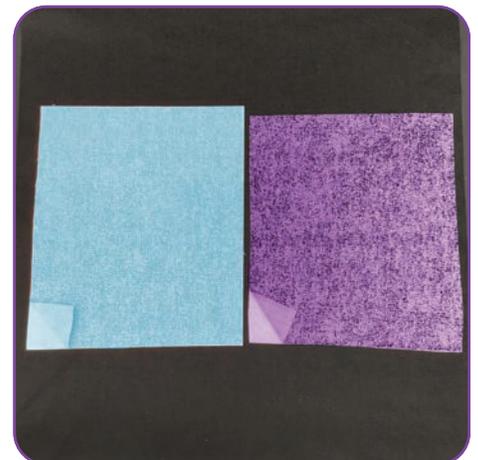


SCHRITT 3

- Das ausgewählte Stickmuster auf die Maschine laden.
- Das Beispielmuster ist 12888-03.
- Faden gemäss der Fadentabelle in die Maschine einfädeln.
- Den Stickrahmen in die Maschine einsetzen.
- Farbe 1: Platzierungslinie der Vorderseite sticken.

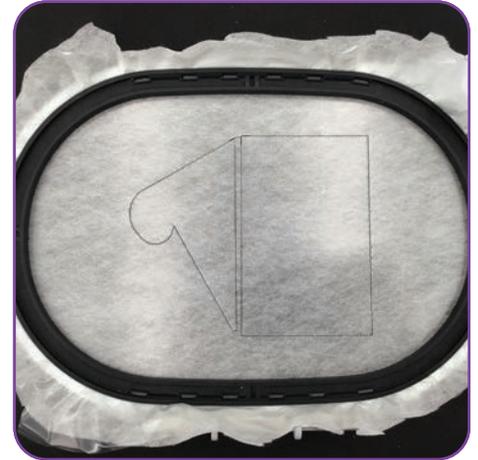

SCHRITT 4

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den Stickrahmen auf eine ebene Fläche legen.
- Die vorbereiteten Applikationsstoffe 10 - 15 mm (1/4"-1/2") grösser als die Applikationsvorlagen ausschneiden.
- Die Platzierungslinie vollständig mit dem vorbereiteten Stoff bedecken.
- Mit Klebeband fixieren.
- Bitte beachten: Ein separater Maschinenschritt wurde hinzugefügt, um zusätzliche Stickmuster auf der Aussenseite der Box zu platzieren, sofern dies gewünscht wird. Diese individuelle Gestaltung kann zwischen Schritt 6 und 7 der Anleitung hinzugefügt werden. Wenn kein zusätzliches Muster eingefügt wird, Farbe 3 überspringen und den Rückseitenstoff auflegen (siehe Schritt 7): Rückseitige Stoffschnittlinie und Fixierung.

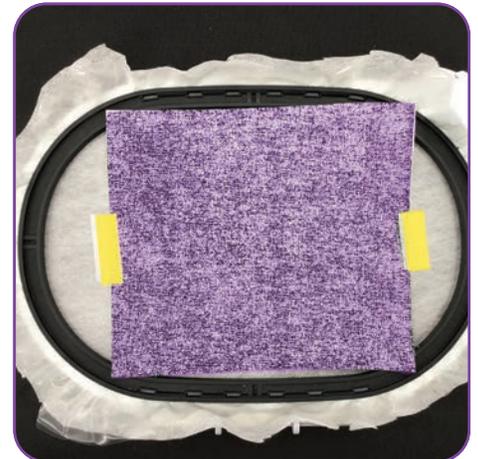


STICKEN



SCHRITT 5

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Farbe 2: Vordere Stoffschnittlinie und Fixierung sticken.

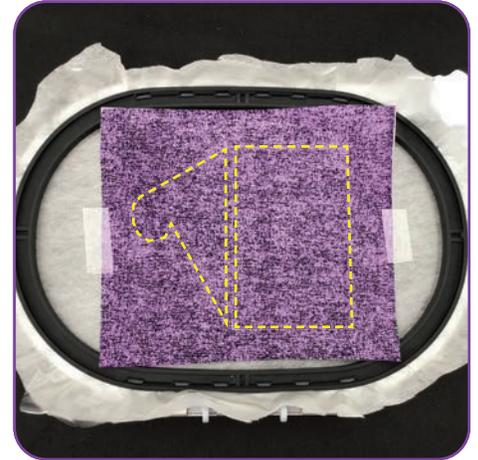

SCHRITT 6

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den überstehenden Stoff so nah wie möglich entlang der Schnittlinie abschneiden. Wenn die äussersten Stiche (Schnittlinie) durchtrennt werden, sorgen die inneren Stiche (Fixierung) dafür, dass die Applikation weiterhin befestigt bleibt.
- Tipp: Sollte das AquaMesh beim Zuschneiden des Stoffes eingeschnitten werden oder ein Loch entstehen, das wasserlösliche Klebeband verwenden.
- Bitte beachten: Die individuelle Gestaltung der Box kann hier hinzugefügt werden, bevor mit Schritt 7 fortgesetzt wird.



SCHRITT 7

- Den Stickrahmen umdrehen und den hinteren Applikationsstoff mit der rechten Seite nach oben über den Platzierungsstich legen.
- Sorgfältig mit Klebeband fixieren. Nicht zu stark auf das Stickvlies drücken, damit es sich nicht aus dem Rahmen lösen kann.




RÜCKSEITE STICKRAHMEN

STICKEN



SCHRITT 8

- Den Stickrahmen wieder an der Maschine befestigen.
- Farbe 3: Rückseitige Stoffschnittlinie und Fixierung sticken.

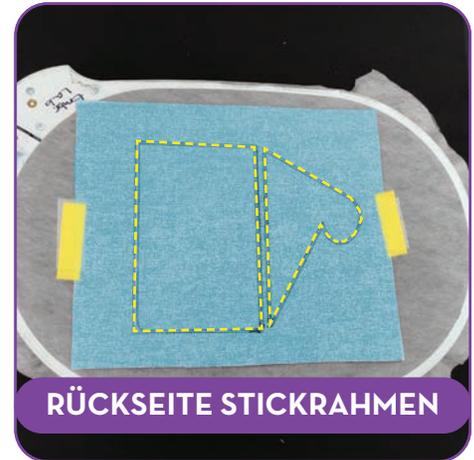

SCHRITT 9

- Den Rahmen von der Maschine entfernen, aber das Projekt NICHT aus dem Rahmen nehmen.
- Den überschüssigen Stoff so nah wie möglich an der Naht der Schnittlinie abschneiden.



SCHRITT 10

- Den Rahmen wieder in die Maschine einsetzen und die restlichen Farben gemäss der Fadentabelle sticken.
- Nicht vergessen, passenden Ober- und Unterfaden in die Nähmaschine einzufädeln.



SCHRITT 11

- Wenn das Stickmuster beendet ist, das Projekt aus dem Stickrahmen nehmen und das Stickvlies 5 - 10 mm (1/4" - 1/2") ausserhalb des Musters zurückschneiden.



ZUSAMMENSETZEN



SCHRITT 12

- Jedes Teil unter fließendem warmen Wasser abspülen, bis das Stickmuster nur noch leicht klebrig ist.
- Zum Trocknen mit der rechten Seite nach unten auf eine nicht haftende Oberfläche legen. Backpapier oder ein Abkühlgitter verhindern das Einrollen. Vollständig trocknen lassen.




SCHRITT 13

- Nach dem Trocknen mit der rechten Seite nach unten auf einem OESD Bügeltuch bügeln.




SCHRITT 14

- Die Teile wie abgebildet anordnen und miteinander verbinden. Passenden Ober- und Unterfaden in die Nähmaschine einfädeln.
- Mit einem Dreifach-Zickzack (auch Bogennaht) die Teile zusammennähen. Am Anfang und am Ende mit einem Rückstich nähen, um die Naht zu sichern. Fadenenden abschneiden.
- Tipp: Der Offene Stickfuß oder der Schmalkantfuß sind hilfreich.

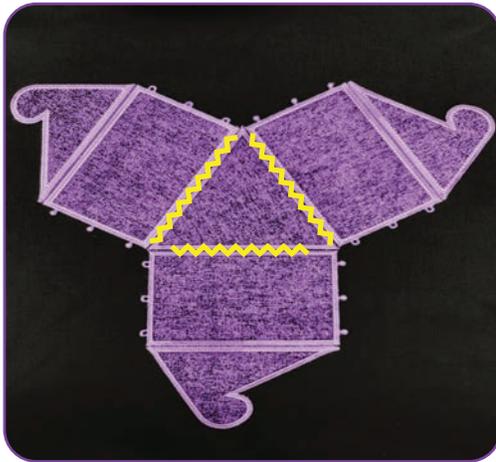



SCHRITT 15

- Die Ösen und Knöpfchen wie abgebildet anbringen. Jedes Knöpfchen durch die entsprechende Öse ziehen und bei Bedarf mit Krokodilklemmen vorübergehend fixieren.

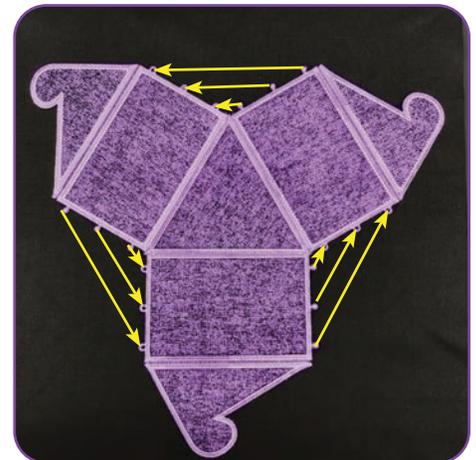

SCHRITT 16

- Die drei Deckelteile im Bereich der Vertiefungen ineinander falten.

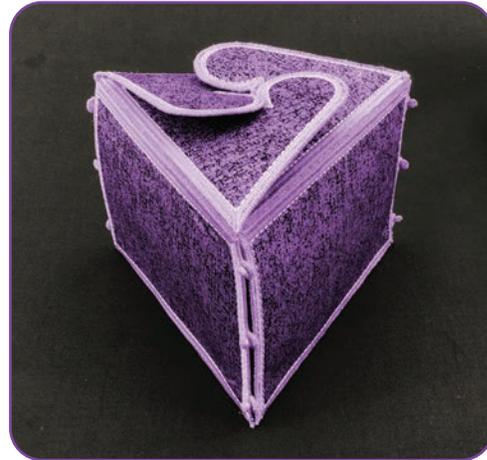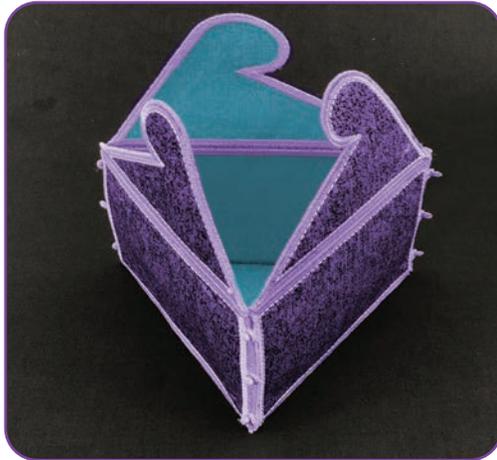

Der letzte Schliff

Nützliche

Verwendungszwecke:

- als Süßigkeitenbox für Halloween
- für Hochzeitsgeschenke
- zu Weihnachten
- für Babypartys
- zum Geburtstag
- zum Valentinstag
- auf spezielle Jahrestage
- für Genesungswünsche
- oder einfach so!

