


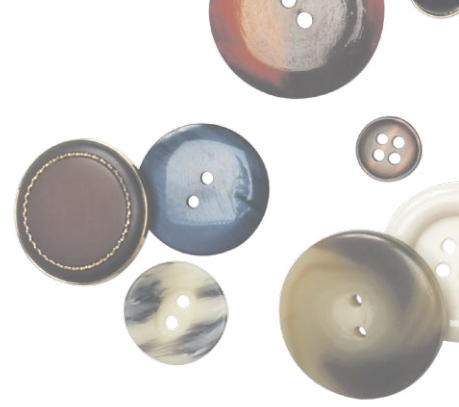

Die Verwendung des BERNINA® CutWork Tool



MATERIALIEN

- OESD AquaMesh wasserlösliches Stickvlies
- OESD AquaMesh Plus wasserlösliches Stickvlies
- 101 temporär haftender Klebespray
- Isacord Polyester Stickfaden
- BERNINA® CutWork Tool
- Stickfuss #44

DEN STOFF VORBEREITEN

- Den Stoff 2-3 Mal mit Stärke besprühen (hierbei die Anleitung des Herstellers befolgen).
- Der zu schneidende Stoff sollte hart sein.
- Ein Stück AquaMesh Stickvlies in der Grösse des Rahmens mit Klebespray besprühen und auf die Unterseite des Stoffes kleben.
- Stoff mit Stickvlies einspannen.



STICKEN UND SCHNEIDEN

- Das gewünschte Design an die Stickmaschine schicken.
- Die normale Stichplatte durch die CutWork Stichplatte ersetzen.
- Rahmen an der Maschine befestigen.
- Das Design aussticken bis die Maschine den Befehl «Cut» anzeigt.



- Wenn die Maschine zu Schnitt 1, 2, 3 oder 4 aufruft, müssen Sie den Stickfuss #44 und die Sticknadel durch das CutWork Tool ersetzen.
- Den Faden aus der Maschine ziehen.
- Folgen Sie den «Fadenwechseln» auf dem Display und drehen Sie das Wählrad am CutWork Tool wie gewünscht.
- Nachdem die Schnitte beendet sind, den Rahmen von der Maschine entfernen. Keinesfalls den Stoff aus dem Rahmen nehmen.
- Sämtliche Schnittstücke vorsichtig entfernen und verbleibende Fäden zurückschneiden.
- Auf der Rückseite des Rahmens ein Stück AquaMesh Plus Stickvlies über die Schnittstellen legen, dabei sicherstellen, dass die Bereiche vollständig bedeckt sind.
- Sobald die Maschine wieder zum Einfädeln aufruft, die Nadel und den Fuss ersetzen, die Maschine einfädeln und normal weitersticken.
- Diese Schritte nach Bedarf wiederholen, bis das Design beendet ist.
- Den Rahmen von der Maschine entfernen und Stoff und Stickvlies aus dem Rahmen nehmen.
- Überstehendes Stickvlies wegschneiden.
- Befolgen Sie die Instruktionen auf der Packung des Stickvlieses, um das verbleibende Stickvlies zu entfernen.