

# Un astuccio per la agenda

## Materiale:

Macchina per cucire e ricamo BERNINA

Piedino per cerniere # 4

Cotone robusto in tinta unita

Scarto di cotone fantasia

Vliesofix

Stabilizzatore per ricamo da strappo, Ultra Clean&Tear

Elastico 28 cm

20 cm di cerniera al metro con cursore

Mettler Poly Sheen - filo di diversi colori

Pennarello per tessuti auto-cancellante

## Tagliare:

1 x cotone tinta unita 20 x 15 cm


1 x cotone fantasia 20 x 15 cm

1 x Vliesofix 20 x 15 cm




## Cucire:

1. Con il pennarello, tracciare sul tessuto di cotone liscio linee parallele al bordo corto o lungo a una distanza di 1,5 cm l'una dall'altra.
2. Posizionare lo stabilizzatore sotto il tessuto. Cucire lungo le linee con vari punti decorativi o creare una scritta con la modalità combinazioni.

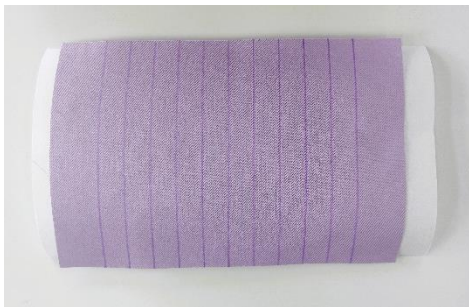

3. Rimuovere con attenzione lo stabilizzatore
4. Stirare il Vliesofix sul retro del tessuto

5. Rimuovere la pellicola dal Vliesofix e stirare il pezzo di tessuto di cotone a fantasia sul retro del tessuto a tinta unita. Se necessario, pareggiare i bordi e tagliare l'eccesso.
6. Bloccare con una cucitura con il punto diritto l'inizio e la fine della cerniera.

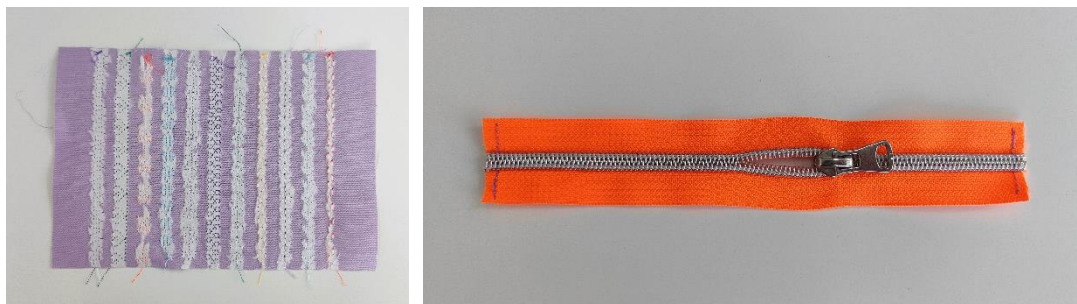

7. Appoggiare il pezzo di tessuto davanti a sé con i punti decorativi rivolti verso l'alto. Posizionare la cerniera con il cursore rivolto verso il tessuto su un bordo lungo e spillare.
8. Cucire la cerniera con il piedino #4, posizione dell'ago -3
9. Ripetere gli ultimi due passaggi con la cerniera sul lato opposto, facendo attenzione che la cerniera rimanga un po' aperta (per poterla girare in seguito).



10. Rfinire i margini lunghi con il punto zigzag e con il piedino #1
11. Segnare il centro di entrambi i bordi corti del tessuto e appuntare l'elastico. L'elastico si trova all'interno dell'astuccio.



12. Posizionare la cerniera e l'elastico al centro di entrambi i lati. Appuntare i bordi a filo. Cucirli insieme a 1 cm di profondità.
13. Rfinire i margini con il punto zigzag.
14. Girare l'astuccio attraverso la cerniera aperta e modellare gli angoli verso l'esterno.

Il tuo astuccio per agenda è pronto!

